

テレビやDVD、ビデオなどの音を聞いてみましょう



① 電源を入れる。

電源




- つないだ機器の電源も入れてください。
- もう一度押すと、電源が切れます。

② 再生する機器に合わせて、入力を選ぶ。



- デジタル入力は、それぞれのボタンを押します。
(デジタル入力に信号がないときは、表示が点滅します。)
- LINE入力は、くり返し押します。

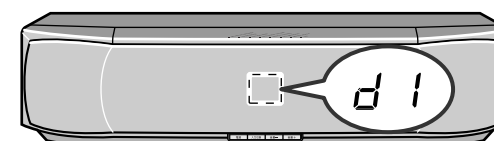

デジタル入力1 **d 1**
デジタル入力2 **d 2**
デジタル入力3 **d 3**


LINE入力1 **L 1**
LINE入力2 **L 2**
LINE入力3 **L 3**

③ つないだ機器を再生する。


操作手順などにつきましては、それぞれの機器の取扱説明書をごらんください。

音量の調整

サブウーハー
レベル
音量

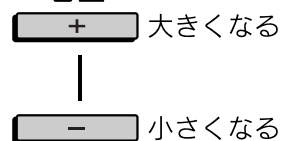

乾電池の入れかた

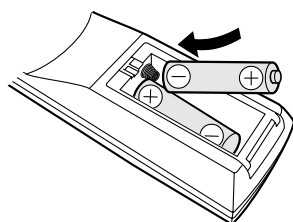

- 乾電池の方向に注意して入れてください。
⊕、⊖をまちがえると、故障の原因となります。
- リモコンには充電電池（ニカド電池など）を使用しないでください。
充電電池では正しく動作しません。

プリセットサウンドモードで、いろいろな音を楽しんでみましょう。

あらかじめ設定されている6種類のプリセットされたサウンドモードの中から、お好みのサウンドモードを選んで楽しんでみましょう。

サウンド
モード

をくり返し押して、聞きたいサウンドモードを選ぶ。

STANDARD
↓
CINEMA
↓
ANNOUNCER
↓
SOUND
↓
SPORTS
↓
LATE

Sd
L 1
An
So
Sp
L A

標準のステレオ音で楽しめます。

低音のレベルが強調された迫力のある音とともに、5.1chのような広がりのある音場を楽しめます。

低音のレベルが抑制され、解説などの声が小音量にしても聞きとりやすくなります。

低音のレベルが強調され、歯切れの良いメリハリのある音とともに、2.1chで広がりのある音を楽しめます。

解説の声は中央に定位し、歓声や場内などの周囲の雰囲気は5.1chのような広がりのある音場で楽しめます。

セリフが聞きとりやすく、大きな音が抑えられるため、小音量にしても、5.1chのような広がりのある音場を楽しめます。

このほかにも「ドルビーバーチャルスピーカー（DVS）」や「オーディストリー」のモードを使って、いろいろな音を楽しむことができます。くわしくは、取扱説明書（25～30ページ）をごらんください。